Original Betriebsanleitung V-VTA

V-VTA 60 | 80 | 100 | 140





Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	4
1.1	Grundsätze	4
1.2	Zielgruppe	4
1.3	Zulieferdokumentation und mitgeltende Dokumente	4
1.4	Abkürzungen	4
1.5	Richtlinien, Normen, Gesetze	4
1.6	Symbole und Bedeutung	5
1.7	Fachbegriffe und Bedeutung	5
1.8	Urheberrecht	5
2	Sicherheit	6
2.1	Kennzeichnung von Warnhinweisen	6
2.2	Allgemeines	6
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.4	Unzulässige Betriebsweisen	7
2.5	Personalqualifikation und -schulung	8
2.5 2.6	Sicherheitsbewußtes Arbeiten	8
2.7	Sicherheitshinweise für den Betreiber	8
2.8	Sicherheitshinweise für Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung	9
2.9	Garantiebestimmungen	9
3	Transport, Lagerung und Entsorgung	10
3.1	Transportieren	10
	3.1.1 Auspacken und Lieferzustand prüfen	10
	3.1.2 Anheben und Transportieren	10
3.2	Lagern	11
	3.2.1 Umgebungsbedingungen beim Lagern	11
3.3	Entsorgen	11
4	Aufbau und Funktion	12
4.1	Aufbau	12
	4.1.1 Datenschild	13
4.2	Beschreibung	13
4.3		13
5	Aufstellung	14
5.1	5	14
5.2		14
5.2 5.3		
	•	15
5.4		15
5.5	Motor anschließen	16
6		17
6.1		17
		18
6.2	Außerbetriebnahme/ Einlagern	18
6.3	Wiederinbetriebnahme	18



Inhaltsverzeichnis

1	wartun	ig und instandsetzung	18
7.1	Betrieb	ssicherheit gewährleisten	19
7.2	Wartun	gstätigkeiten	19
	7.2.1	Schmierung	20
	7.2.2	Lamellen	20
	7.2.3	Luftfilterung	22
	7.2.4	Kupplung	23
7.3	Repara	tur/ Service	24
7.4	Ersatzte	eile	25
8	Störun	gen: Ursachen und Beseitigung	26
9	Technis	sche Daten	28



1 Vorwort

1.1 Grundsätze

Diese Betriebsanleitung:

- ist ein Teil von folgenden trockenlaufenden Drehschieber-Vakuumpumpen der Typen V-VTA 60, V-VTA 80, V-VTA 100 und V-VTA 140.
- beschreibt den sicheren und sachgemäßen Einsatz in allen Lebensphasen.
- muss am Einsatzort verfügbar sein.

1.2 Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung ist ein technisch geschultes Fachpersonal.

1.3 Zulieferdokumentation und mitgeltende Dokumente

Dokument	Inhalt	Nr.	
	Betriebsanleitung	BA 250-DE	
Zulieferdokumentation	Konformitätserklärung	C 0072-DE	
	Unbedenklichkeitserklärung	7.7025.003.17	
Ersatzteilliste	Ersatzteilunterlage	E 250	
Datenblatt	Technische Daten und Kennlinien	D 250	
Infoblatt	Lagerungsrichtline von Maschinen	I 150	
Herstellererklärung	EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)	_	

1.4 Abkürzungen

Abb. Abbildung
V-VTA Vakuumpumpe
m³/h Saugvermögen
mbar (abs.) Endvakuum, Betriebsvakuum

1.5 Richtlinien, Normen, Gesetze

siehe Konformitätserklärung



1.6 Symbole und Bedeutung

Symbol	Erklärung
\triangleright	Bedingung, Vorraussetzung
####	Handlungsanweisung, Maßnahme
a), b),	Mehrschrittige Handlungsanweisung
⇒	Ergebnis
[-> 14]	Querverweis mit Seitenangabe
i	Information, Hinweis
\triangle	Sicherheitszeichen Warnt vor potenzieller Verletzungsgefahr Beachten Sie alle Sicherheitshinweise mit diesem Symbol, um Verletzungen und Tod zu vermeiden.

1.7 Fachbegriffe und Bedeutung

Begriff	Erklärung
Maschine	Anschlussfertige Kombination aus Pumpe und Motor
Motor	Antriebsmotor der Pumpe
Vakuumpumpe	Maschine zur Erzeugung eines Unterdrucks (Vakuum)
Drehschieber	Konstruktions- bzw. Wirkprinzip der Maschine
Saugvermögen	Volumenstrom einer Vakuumpumpe bezogen auf den Zustand im Sauganschluss
Enddruck (abs.)	Das maximale Vakuum, das eine Pumpe bei geschlossener Ansaugöffnung erreicht, als Absolutdruck angegeben
Dauervakuum	Das Vakuum bzw. Ansaugdruck-Bereich, bei dem die Pumpe im Dauerbetrieb arbeitet. Das Dauervakuum bzw. Ansaugdruck ist ≥ als das Endvakuum und < als der Atmosphärendruck.
Geräuschemission	Das bei einem bestimmten Belastungszustand abgegebene Geräusch als Zahlenwert, Schalldruckpegel dB(A) nach EN ISO 3744.

1.8 Urheberrecht

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.



2 Sicherheit

Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Gesamtdokumentation.

2.1 Kennzeichnung von Warnhinweisen

Warnhinweis	Gefahrenstufe	Folgen bei Nichtbeachtung		
▲ GEFAHR	unmittelbar drohende Gefahr	Tod, schwere Körperverletzung		
WARNUNG	mögliche drohende Gefahr	Tod, schwere Körperverletzung		
▲ VORSICHT	mögliche gefährliche Situation	Leichte Körperverletzung		
ACHTUNG	mögliche gefährliche Situation	Sachschaden		

2.2 Allgemeines

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise für Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartungsund Inspektionsarbeiten, deren Beachtung einen sicheren Umgang mit der Maschine gewährleisten, sowie Personen- und Sachschäden vermeiden. Die Sicherheitshinweise aller Kapitel sind zu berücksichtigen.

Die Betriebsanleitung ist vor Aufstellung und Inbetriebnahme vom zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen und muss vollständig verstanden werden. Der Inhalt der Betriebsanleitung muss vor Ort ständig für das Fachpersonal/Betreiber verfügbar sein. Direkt an der Maschine angebrachte Hinweise müssen beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden. Das gilt beispielsweise für:

- Kennzeichen für Anschlüsse
- Daten- und Motordatenschild
- Hinweis- und Warnschilder

Für die Einhaltung örtlicher Bestimmungen ist der Betreiber verantwortlich.



2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine darf nur in solchen Einsatzbereichen betrieben werden, die in der Betriebsanleitung beschrieben werden:

- die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben
- die Maschine nicht in teilmontierten Zustand betreiben
- die Maschine darf nur bei einer Umgebungstemperatur und Ansaugtemperatur zwischen 5 und 40°C betrieben werden
 Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereiches bitten wir um Rücksprache.
- die Maschine darf folgende Medien f\u00f6rdern, verdichten oder absaugen:
 - Fördern von Luft mit einer relativen Feuchte von 30 bis 90%
 - alle nicht explosiven, nicht brennbaren, nicht aggressiven und nicht giftigen trockenen Gase und Gas-Luft-Gemische

2.4 Unzulässige Betriebsweisen

- absaugen, fördern und verdichten von explosiven, brennbaren, aggressiven oder giftigen
 Medien, z. B. Staub gemäß ATEX Zone 20-22,
 Lösungsmittel sowie gasförmiger Sauerstoff und
 andere Oxidationsmittel, extrem feuchte Luft,
 Wasserdampf, Spuren von Öl, Öldunst und Fett
- der Einsatz der Maschine in nicht gewerblichen Anlagen, sofern anlagenseitig nicht die notwendigen Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen getroffen werden
- die Aufstellung in explosionsgefährdeten Umgebungen
- die Verwendung der Maschine in Bereichen mit ionisierender Strahlung
- Änderungen an der Maschine und den Zubehörteilen



2.5 Personalqualifikation und -schulung

- Sicherstellen, dass mit T\u00e4tigkeiten an der Maschine beauftragtes Personal vor Arbeitsbeginn diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat, insbesondere Sicherheitshinweise f\u00fcr Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartungs- und Inspektionsarbeiten
- Verantwortungen, Zuständigkeiten und Überwachung des Personals regeln
- alle Arbeiten nur von technischem Fachpersonal durchführen lassen:
 - Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartungs- und Inspektionsarbeiten
 - Arbeiten an der Elektrik
- zu schulendes Personal nur unter Aufsicht von technischem Fachpersonal Arbeiten an der Maschine durchführen lassen

2.6 Sicherheitsbewußtes Arbeiten

Neben den in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweisen sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung gelten folgende Sicherheitsbestimmungen:

- Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheits- und Betriebsbestimmungen
- geltende Normen und Gesetze

2.7 Sicherheitshinweise für den Betreiber

- heiße Teile der Maschine müssen im Betrieb unzugänglich sein oder mit Berührungsschutz versehen werden
- durch das freie Ansaugen oder Ausstoßen der Fördermedien dürfen keine Personen gefährdet werden
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen



2.8 Sicherheitshinweise für Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung

- Der Betreiber sorgt dafür, dass alle Arbeiten für die Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, welches sich durch eingehendes Studium der Betriebsanleitung ausreichend informiert hat
- Arbeiten an der Maschine nur im Stillstand und gegen Wiedereinschalten gesichert ausführen
- die in der Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zur Außerbetriebnahme der Anlage unbedingt einhalten
- Sicherheits- und Schutzeinrichtungen unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder anbringen bzw. in Funktion setzen. Vor Wiederinbetriebnahme die aufgeführten Punkte für die Inbetriebnahme beachten
- Umbauarbeiten oder Veränderungen der Anlage sind nur nach Zustimmung des Herstellers zulässig
- ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller genehmigte Teile verwenden. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben
- unbefugte Personen von der Maschine fernhalten

2.9 Garantiebestimmungen

Die Gewährleistung/Garantie des Herstellers erlischt in den nachfolgenden Fällen:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Nichtbeachten dieser Anleitung
- Betrieb durch ungenügend qualifiziertes Personal
- Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Gardner Denver Schopfheim GmbH freigegeben wurden
- Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine oder am Zubehör, die im Lieferumfang der Gardner Denver Schopfheim GmbH stehen



3 Transport, Lagerung und Entsorgung

3.1 Transportieren

3.1.1 Auspacken und Lieferzustand prüfen

3.1.2 Anheben und Transportieren

Abb. 1 Anheben und Transportieren

1 Ringschraube

- a) Maschine beim Empfang auspacken und auf Transportschäden prüfen.
- b) Transportschäden sofort bei Hersteller melden.
- c) Verpackungsmaterial gemäß örtlich geltender Vorschriften entsorgen.

A

WARNUNG

Tod oder Quetschen von Gliedmaßen durch herabfallendes oder kippendes Transportgut!

- ▷ Beim Transport mit dem Hebezeug beachten:
- a) Hebezeug entsprechend dem zu transportierenden Gesamtgewicht auswählen.
- b) Maschine gegen Kippen und Herunterfallen sichern.
- c) Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.
- d) Transportgut auf waagerechten Untergrund abstellen.

Hebevorrichtung/ Transport mit dem Kran



WARNUNG

Personenschaden durch unsachgemäße Bedienung

- a) Belastungen quer zur Ringebene nicht zulässig.
- b) Stoßbeanspruchung vermeiden.
- a) Die Ringschraube (Abb. 1/1) fest anziehen.
- b) Zum Anheben und Transportieren der Maschine ist diese mittels Hebezeug an der Ringschraube aufzuhängen.



3.2 Lagern

ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgemäße Lagerung

- Sicherstellen, dass der Lagerraum folgende Bedingungen erfüllt:
- a) staubfrei
- b) erschütterungsfrei

3.2.1 Umgebungsbedingungen beim Lagern

Umgebungsbedingung	Wert		
Relative Feuchte	0 % bis 80 %		
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C		



Die Maschine ist in trockener Umgebung mit normaler Luftfeuchtigkeit zu lagern. Eine Lagerhaltung von mehr als 6 Monaten sollte vermieden werden.

siehe Info "Lagerungsrichtline von Maschinen", Seite 4

3.3 Entsorgen



WARNUNG

Gefahr durch brennbare, ätzende oder giftige Stoffe!

Maschinen, die mit gefährlichen Stoffen in Berührung gekommen sind, müssen vor der Entsorgung dekontaminiert werden!

- ➢ Bei der Entsorgung beachten:
- a) Öle und Fette auffangen und getrennt gemäß örtlich geltender Vorschriften entsorgen.
- b) Lösemittel, Kalkreiniger und Lackrückstände nicht vermischen.
- c) Bauteile demontieren und gemäß örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.
- d) Maschine gemäß der nationalen und örtlichen geltender Vorschriften entsorgen.
- e) Die Verschleißteile (als solche in der Ersatzteilliste gekennzeichnet) sind Sonderabfall und nach den nationalen und örtlichen Abfallgesetzen zu entsorgen.



4 Aufbau und Funktion

4.1 Aufbau

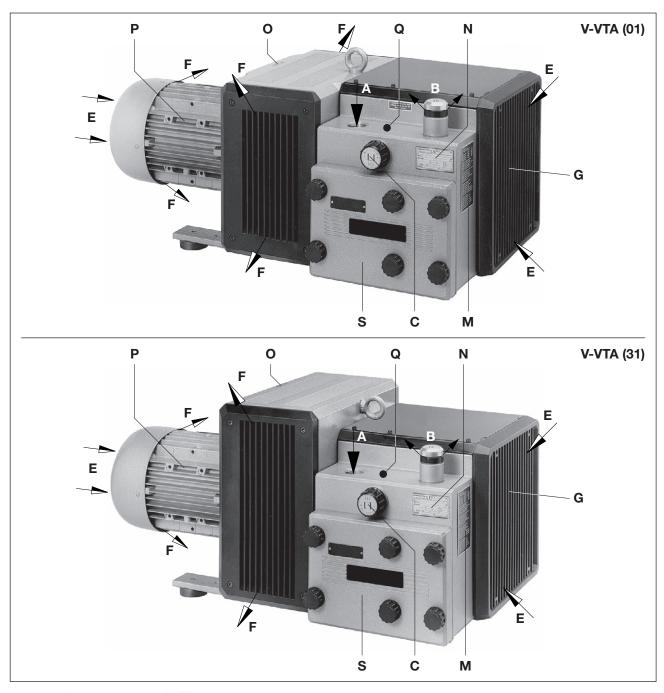


Abb. 2 Vakuumpumpe V-VTA

- A Vakuum-Anschluss
- **B** Abluft-Austritt
- C Vakuum-Regulierventil
- **E** Kühlluft-Eintritt
- **F** Kühlluft-Austritt
- **G** Ansauggitter
- M Schmierschild

- N Datenschild
- O Drehrichtungsschild
- P Antriebsmotor
- **Q** heiße Oberflächen > 70° C
- **S** Filtergehäuse

4.1.1 Datenschild

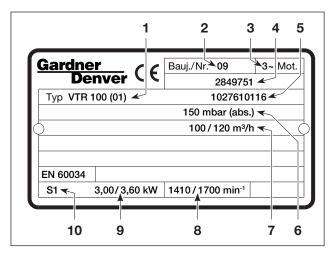


Abb. 3 Datenschild (Beispiel)

- 1 Typ / Baugröße (mechanische Variante)
- 2 Baujahr
- 3 Motorausführung
- 4 Seriennummer
- 5 Artikel-Nr.
- 6 Enddruck (abs.)
- 7 Saugvermögen 50 Hz/60 Hz
- 8 Drehzahl 50 Hz/60 Hz
- 9 Motorleistung 50 Hz/60 Hz
- 10 Betriebsart

4.2 Beschreibung

Die Typenreihe V-VTA hat saugseitig ein Anschlussgewinde und druckseitig einen Ausblasschalldämpfer. Die angesaugte Luft wird durch ein eingebautes Mikro-Feinfilter gereinigt. Der durch den Abrieb der Lamellen entstehende Kohlestaub kann bei Bedarf durch ein integriertes Filter abgeschieden werden. Ein Ventilator zwischen Verdichtergehäuse und Motor sorgt für intensive Luftkühlung. Das Verdichtergehäuse befindet sich in einer Schallhaube.

Der Antrieb der Maschinen erfolgt durch angeflanschte Drehstrom-Normmotoren über eine Kupplung. Ein Vakuum-Regulierventil (Abb. 2/C) erlaubt die Einstellung von Vakuum auf gewünschte, jedoch nach oben begrenzte Werte.

Die Varianten (01) bis (30) haben beidseitigen Kühlluftaustritt und die Varianten (31) bis (60) einseitigen Kühlluftaustritt.

4.3 Einsatzbereiche

Diese trockenlaufenden Drehschieber-Vakuumpumpen V-VTA 60, V-VTA 80, V-VTA 100 und V-VTA 140 eignen sich zum Evakuieren von geschlossenen Systemen oder für ein Dauervakuum im Ansaugdruck-Bereich 150 bis 1000 mbar (abs.).

Das Saugvermögen bei freier Ansaugung beträgt 60, 80, 100 und 140 m³/h bei 50 Hz. Die Abhängigkeit des Saugvermögens vom Ansaugdruck zeigt das Datenblatt D 250.

Diese trockenlaufende Maschinen eignen sich zum Fördern von Luft mit einer relativen Feuchte von 30 bis 90%.



Bei erhöhter Einschalthäufigkeit (in gleichmäßigen Abständen ca. 12-mal (V-VTA 60/80) bzw. 10-mal (V-VTA 100/140) pro Stunde) bzw. erhöhter Umgebungstemperatur und Ansaugtemperatur kann die Grenzübertemperatur der Motor-Wicklung und der Lager überschritten werden. Für solche Einsatzbedingungen beim Hersteller nachfragen.



Bei der Aufstellung im Freien muss das Aggregat vor Umwelteinflüssen geschützt werden (z. B. durch ein Schutzdach).



5 Aufstellung

5.1 Aufstellung vorbereiten

Stellen Sie folgende Bedingungen sicher:

- Maschine von allen Seiten frei zugänglich
- Lüftungsgitter und -öffnungen nicht verschließen
- genügend Raum für Ein-/Ausbau der Rohrleitungen sowie Wartungsarbeiten, insbesondere für Aus-/Einbau der Maschine
- keine Einwirkung von Fremdschwingungen
- keine heiße Abluft von anderen Maschinen zur Kühlung ansaugen



Filtergehäuse (Abb. 2/S) soll leicht zugänglich sein.

Die Kühlluft-Eintritte (Abb. 2/E) und die Kühlluft-Austritte (Abb. 2/F) müssen mindestens 30 cm Abstand zu benachbarten Wänden haben. Austretende Kühlluft darf nicht wieder angesaugt werden. Für Wartungsarbeiten ist vor dem Filtergehäuse (Abb. 2/S) und Ansauggitters (Abb. 2/G) min. 40 cm Abstand vorzusehen.

5.2 Aufstellen

ACHTUNG

Die Maschine darf nur in horizontaler Einbaulage betrieben werden.

Sachschaden durch Kippen und Herunterfallen der Maschine.

Bei Aufstellung höher als 1000m über dem Meeresspiegel macht sich eine Leistungsminderung bemerkbar. In diesem Fall bitten wir um Rücksprache.

Auf folgende Untergrundvoraussetzungen achten:

- eben und gerade
- die Tragfähigkeit der Auflagefläche muss für das Gewicht der Maschine ausgelegt sein



Die Aufstellung der Maschine auf festem Untergrund ist ohne Verankerung möglich. Bei Aufstellung auf einer Unterkonstruktion empfehlen wir eine Befestigung über elastische Pufferelemente.



5.3 Rohrleitungen anschließen

a) Vakuumanschluss bei (Abb. 2/A).

ACHTUNG

Sachschaden durch zu hohe Kräfte und Drehmomente der Rohrleitungen auf das Aggregat Rohrleitungen nur von Hand einschrauben.

Bei zu enger und/oder langer Saugleitung vermindert sich das Saugvermögen der Vakuumpumpe.

 Überprüfen, dass die Saugleitung korrekt anschlossen ist.

ACHTUNG

Länge der Anschlussleitungen

Bei Anschlussleitungen (gleicher Rohrquerschnitt wie der Maschinenanschluss) von mehr als 3 m Länge, ist es zweckmäßig Rückschlagventile (ZRK) einzubauen um nach dem Abstellen einen Rückwärtslauf zu vermeiden.

5.4 Regulier- und Begrenzungsventil

Die Einstellung des Vakuums kann durch Drehen des Regulierknopfes (Abb. 2/C) entsprechend dem auf dem Drehknopf angebrachten Symbolschild erfolgen.

ACHTUNG

Betrieb nicht ohne das serienmäßige Regulierund Begrenzungsventil

Bei Überschreiten des zulässigen Vakuums (siehe Datenschild) können Schäden an der Maschine die Folge sein.



5.5 Motor anschließen



A

GEFAHR

Lebensgefahr durch nicht fachgerechte elektrische Installation!

Die elektrische Installation darf nur von einer Elektrofachkraft unter Einhaltung der EN 60204 vorgenommen werden. Der Hauptschalter muss durch den Betreiber vorgesehen werden.

- a) Die elektrischen Motordaten sind auf dem Datenschild (Abb. 2/N) bzw. dem Motordatenschild angegeben. Die Motoren entsprechen DIN EN 60034 und sind in Schutzart IP55 und Isolationsklasse F ausgeführt. Das entsprechende Anschlussschema befindet sich im Klemmenkasten des Motors (entfällt bei Ausführung mit Stecker-Anschluss). Die Motordaten sind mit den Daten des vorhandenen Stromnetzes zu vergleichen (Stromart, Spannung, Netzfrequenz, zulässige Stromstärke).
- b) Motor über Steckeranschluss bzw. Motorschutzschalter anschließen (zur Absicherung ist ein Motorschutzschalter und zur Zugentlastung des Anschluss-Kabels ist eine Kabelverschraubung vorzusehen).
 Wir empfehlen die Verwendung von Motorschutzschaltern, deren Abschaltung zeitverzögert erfolgt, abhängig von einem evtl. Überstrom. Kurzzeitiger Überstrom kann beim Kaltstart der Maschine auftreten.

ACHTUNG

Energieversorgung

Die Bedingungen am Einsatzort müssen mit den Angaben auf dem Motordatenschild übereinstimmen. Ohne Leistungsherabsetzung zulässig:

- ± 5% Spannungsabweichung
- ± 2% Frequenzabweichung



6 Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme

6.1 Inbetriebnahme



WARNUNG

Unsachgemäßer Umgang

Kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen, beachten Sie deshalb unbedingt die Sicherheitshinweise!





VORSICHT

Heiße Oberflächen

Im betriebswarmen Zustand können die Oberflächentemperaturen an den Bauteilen (Abb. 2/Q) über 70°C ansteigen.

Eine Berührung an den heißen Oberflächen (sind durch Warnschilder gekennzeichnet) ist zu vermeiden!



A

VORSICHT

Geräuschemission

Die höchsten Schalldruckpegel, gemessen nach EN ISO 3744, sind im Kapitel 9 angegeben. Bei längerem Aufenthalt in der Umgebung der laufenden Maschine benutzen Sie Gehörschutzmittel, um eine Dauerschädigung des Gehörs zu vermeiden!

ACHTUNG

Trockenbeutel

Die Trockenbeutel im Filtergehäuse (Abb. 2/S) müssen vor der ersten Inbetriebnahme entfernt werden.

Stillstand abwarten

Die Maschine darf erst nach dem Stillstand wieder eingeschaltet werden.



6.1.1 Drehrichtung prüfen

- Die vorgesehene Drehrichtung der Antriebswelle ist durch den Drehrichtungspfeil (Abb. 2/O) auf dem Motorflansch gekennzeichnet.
- a) Motor zur Drehrichtungsprüfung kurz starten (max. zwei Sekunden). Wenn man auf den Motorlüfter schaut, muss sich dieser im Uhrzeigersinn drehen.



ACHTUNG

Falsche Drehrichtung

Längerer Rückwärtslauf der Maschine kann Beschädigungen an den Lamellen verursachen, die zum Bruch der Lamellen führen.

Verwenden Sie einen Drehfeldanzeiger zur Prüfung der Drehrichtung (**Linksdrehfeld**).

6.2 Außerbetriebnahme/ Einlagern

Maschine stilllegen

- a) Maschine ausschalten.
- b) Falls vorhanden, Absperrorgan in Saug- und Druckleitung schließen.
- c) Maschine von der Spannungsquelle trennen.
- d) Maschine druckentlasten: Rohrleitungen langsam öffnen.
 - ⇒ Druck baut sich langsam ab.
- e) Rohrleitungen und Schläuche entfernen.
- f) Anschlüsse für Saug- und Druckstutzen mittels Klebefolie verschließen.
- g) Trockenbeutel ins Filtergehäuse einlegen.
- siehe auch Kapitel 3.2.1, Seite 11

6.3 Wiederinbetriebnahme

- a) Zustand der Maschine (Sauberkeit, Verkabelung usw.) prüfen.
- b) Trockenbeutel aus dem Filtergehäuse entfernen.
- Aufstellung, siehe Kapitel 5, Seite 14
- Inbetriebnahme, siehe Kapitel 6.1, Seite 17



7 Wartung und Instandsetzung





GEFAHR

Lebensgefahr durch Berührung spannungsführender Teile!

Vor den Wartungsarbeiten Maschine durch Betätigen des Hauptschalters oder Ziehen des Netzsteckers vom E-Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.





WARNUNG

Heiße Oberflächen

Bei Wartungsarbeiten besteht Verbrennungsgefahr an den heißen Bauteilen (Abb. 2/Q) der Maschine.

Abkühlzeiten beachten.

7.1 Betriebssicherheit gewährleisten

Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungstätigkeiten durchzuführen.

Die Wartungsintervalle sind auch von der Beanspruchung der Maschine abhängig.

Bei allen Arbeiten, die im Kapitel 2.8 "Sicherheitshinweise für Aufstellung, Inbetriebnahme und Wartung" beschriebenen Sicherheitshinweise beachten.

Die gesamte Anlage sollte stets in einem sauberen Zustand gehalten werden.

7.2 Wartungstätigkeiten

Intervall	Wartungsmaßnahmen	Kapitel
monatlich	Verrohrung und Verschraubungen auf Undichtigkeiten und festen Sitz prüfen und ggf. neu abdichten/ nachziehen.	_
monatlich	Klemmenkasten und Kabeleinführungsöffnungen auf Undichtigkeiten prüfen und ggf. neu abdichten.	_
monatlich	Regulierventil, Lüftungsschlitze der Maschine und Kühlrippen des Motor reinigen. Bei starkem Staubanfall die Zwischenräume der Kühlrippen und Kühlrohre nach Abnehmen des Ansauggitters (Abb. 2/G) und der Abdeckhaube (Abb. 5/G ₁) durch Ausblasen reinigen.	
4.000 h - 10.000 h	Nachschmieren der Lager	7.2.1
4.000 h - 1.000 h	Lamellenkontrolle ⇒ Lamellenwechsel	7.2.2
monatlich / halbjährlich	Filterpatronen reinigen / ersetzen	7.2.3
min. 1 x pro Jahr	Kupplungsverschleiß prüfen	7.2.4



7.2.1 Schmierung

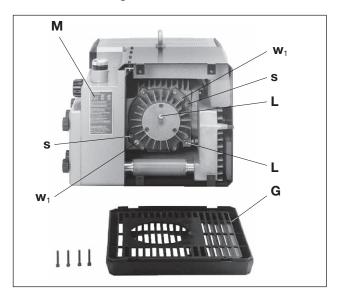


Abb. 4 Schmierung / Lamellen

G Ansauggitter

L Schmiernippel

M Fettempfehlungsschild

s Schrauben

w₁ Schlitzmutter

Ein Nachschmieren der Lager an den 2 Schmiernippeln (Abb. 4/L) mit je 6 g Fett muss nach folgenden Betriebsstunden vorgenommen werden, jedoch spätestens nach einem Jahr:

50 Hz: V-VTA $60-100 \rightarrow 10.000 \text{ h}$ und V-VTA $140 \rightarrow$

6.000 h

60 Hz: V-VTA 60/80 → 10.000 h, V-VTA 100 → 8.000 h und V-VTA 140 → 4.000 h

ACHTUNG

Diese Schmierfristen gelten für Betrieb bei 20°C Umgebungstemperatur. Bei 40°C halbieren sich diese Fristen.

Zur Nachschmierung muss das Ansauggitter (Abb. 4/G) abschraubt werden.

Wir empfehlen folgende Markenfette: Klüber Petamo GY 193 oder andere, gleichwertige Fette (siehe auch Fettempfehlungsschild (Abb. 4/M)).

7.2.2 Lamellen

Lamellenkontrolle:

Die Type V-VTA hat 4 Kohlelamellen, die sich während des Betriebs allmählich abnützen.

Erste Kontrolle nach 4.000 Betriebsstunden, danach alle 1.000 Betriebsstunden bzw. je nach Höhe (Abb. 5/X) früher.

Ansauggitter (Abb. 4/G) abschrauben. Um den Gehäusedeckel (Abb. 5/b) vom Gehäuse abzudrücken, ist die Schraube (Abb. 5/a) im Zentrum des Lagerdeckels (Abb. 5/c) zu entfernen und eine der Befestigungsschrauben (Abb. 5/s) des Gehäusedeckels in die freiwerdende Gewindebohrung einzudrehen. Lamellen (Abb. 5/d) zur Überprüfung herausnehmen. Alle Lamellen in einer Pumpe müssen eine Mindesthöhe (Abb. 6/X) von größer als 38 mm haben.



Die Lamellen dürfen nur satzweise gewechselt werden.



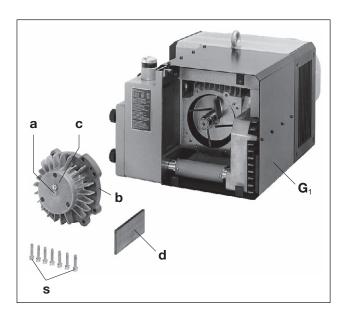


Abb. 5 Schmierung / Lamellen

G₁ Abdeckhaube

a Schraube

b Gehäusedeckel

c Lagerdeckel

d Lamelle

s Schrauben

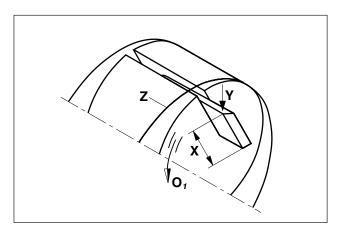


Abb. 6 Lamellen

O₁ Drehrichtung

X Mindesthöhe

Y Schräge Seite der Lamelle

Z Gehäusebohrung

Lamellenwechsel:

Stellt man bei der Lamellenkontrolle fest, dass die Mindesthöhe bereits erreicht oder unterschritten ist, so ist der Lamellensatz zu wechseln.

ACHTUNG

Schlitzmuttern (Abb. 4/w₁) am Gehäusedeckel (Abb. 5/b) nicht lösen. Für den Lamellenwechsel sind nur die Schrauben (Abb. 4/s) zu entfernen.

Gehäuse und Rotorschlitze ausblasen. Lamellen in die Rotorschlitze einlegen. Beim Einlegen ist darauf zu achten, dass die Lamellen mit der schrägen Seite (Abb. 6/Y) nach außen zeigen und diese Schräge in Drehrichtung (Abb. 6/O₁) mit dem Verlauf der Gehäusebohrung (Abb. 6/Z) übereinstimmt.

Vor dem Aufschieben des Gehäusedeckels (Abb. 5/b) auf das Wellenende soll von dem im Lagerdeckel (Abb. 5/c) abgelagerten Überschussfett rundum in den Lagerkäfig gestrichen werden. Außerdem sollen Fettreste vom Wellende abgewischt werden. Dieses Fett gelangt sonst ins Verdichtergehäuse und wird zusammen mit dem Abrieb der Lamellen zu einem pastenartigen Belag vermischt, der ein Festklemmen der Lamellen in den Rotorschlitzen verursachen kann.

Beim Festschrauben des Gehäusedeckels sollen die fettfreien Schrauben abwechselnd und gleichmäßig angezogen werden, damit sich der Deckel in den Fixierstiften nicht verkantet. Sobald der Deckel fast auf der Gehäusestirnseite aufliegt, empfiehlt es sich, während des restlichen Anziehens der Schrauben den Ventilator (mit Hilfe eines Schraubenziehers oder ähnlichem) hin und her zu drehen. Dies vermeidet ein Verkanten und ein Ausbrechen an den Ecken der Lamellen. Ansauggitter (Abb. 4/G) anschrauben.

ACHTUNG

Darauf achten, dass keine Verunreinigungen ins Lager kommen.



7.2.3 Luftfilterung

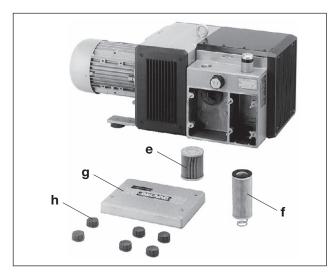


Abb. 7 Luftfilterung

- e Filterpatrone (Saugluft)
- f Filterpatrone (Abluft, Zubehör)
- g Filtergehäusedeckel
- h Filterschraubknöpfe

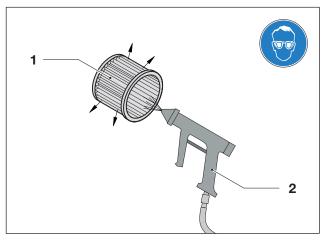


Abb. 8 Filterpatrone ausblasen

- 1 Filterpatrone
- 2 Druckluft

ACHTUNG

Ungenügende Wartung der Luftfilter

Die Leistung der Maschine vermindert sich und Schäden an der Maschine können die Folge sein.

Die Filterpatronen (Abb. 7/e) und (Abb. 7/f) sind monatlich oder je nach Verunreinigung öfters durch Ausblasen von innen nach außen zu reinigen. Trotz Reinigen der Filter wird sich deren Abscheidungsgrad zunehmend verschlechtern. Deshalb sollten die Filter halbjährlich erneuert werden.

Die Filterpatronen (Abb. 7/e) und (Abb. 7/f) können nach Lösen der Filterschraubknöpfe (Abb. 7/h) und des Filtergehäusedeckels (Abb. 7/g) zur Reinigung herausgenommen werden.

Filtergehäuse-Kammern ebenfalls reinigen.

ACHTUNG

Beim Reinigen der Filterpatronen diese nicht beschädigen.

Beim Reinigen der Filtergehäuse-Kammern darf kein Schmutz in die Maschine gelangen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr beim Umgang mit Druckluft

Beim Ausblasen mit Druckluft können mitgerissene Festkörper oder aufgewirbelter Puderstaub Augenverletzungen verursachen.

Tragen Sie deshalb beim Reinigen mit Druckluft immer Schutzbrille und Staubschutzmaske.



7.2.4 Kupplung

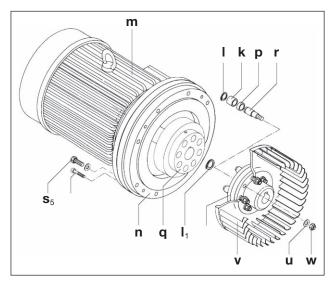


Abb. 9 Kupplung

k Kupplungsgummi

I Sicherungsring

I₁ Sicherungsring

m Motor

n Motorflansch

p Distanzring

q motorseitige Kupplungshälfte

r Kupplungsbolzen

s₅ Schrauben

u Scheibe

v Ventilator

w Mutter

Die Kupplungsgummis (Abb. 9/k) unterliegen einem Verschleiß und und müssen regelmäßig (mindestens 1 x pro Jahr) überprüft werden. Verschlissene Kupplungsgummis machen sich durch ein schlagendes Geräusch beim Anlauf der Pumpe bemerkbar.



VORSICHT

Defekte Kupplungsgummis

Defekte Kupplungsgummis können zum Bruch der Rotorwelle führen.

Zur Überprüfung der Kupplung Motor (Abb. 9/m) ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Schrauben (Abb. 9/s₅) am Motorflansch (Abb. 9/n) lösen. Motor mit motorseitiger Kupplungshälfte (Abb. 9/q) axial abziehen. Sind die Kupplungsgummis (Abb. 9/k) beschädigt, Sicherungsringe (Abb. 9/l) vom Kupplungsbolzen (Abb. 9/r) abnehmen und Kupplungsgummis (Abb. 9/k) austauschen. Distanzring (Abb. 9/p) belassen.

Kupplungsbolzen (Abb. 9/r) überprüfen und eventuell auswechseln: Sicherungsring (Abb. 9/l₁) abnehmen. Kupplung mit Ventilator (Abb. 9/v) von Pumpenwelle abziehen. Muttern (Abb. 9/w) mit Scheiben (Abb. 9/u) lösen und Kupplungsbolzen austauschen.

ACHTUNG

Häufiger Anlauf und hohe Umgebungstemperatur

Die Lebensdauer der Kupplungsgummis (Abb. 9/k) wird dadurch verkürzt.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



7.3 Reparatur/ Service

Denver	Unb für Vakuu	edenklic	mular hkeitserklärung en und Komponenten		7.7025.0 Gt Sets 1	
Gardner Denver Schopffse Roggenbachetr 58, 79650 Set Die Repaistur unständig ausgeft streit und vollständig ausgeft arbeiten begonnen werden und Diese Erklärung darf nur von a	hopfheim Te erfung von Vakuu ülte Erklänung vol d Verzögenungen	impumpen rliegt. Ist d sind die F	as nicht der Fall, kann ni olon.	our durchget cht mit den I	Whit, were Reparatur	n eine
Art der Vakuumpumper Typenbezeichnung Maschinen Nummer: Auftrags Nummer: Lieferdatum:	/Komponente	en .	2. Grund für die Ein-	endung		
3. Zustand der Vakuumpu Wurde diese betrieben? Welches Schniermittel wurde Wurde die PurrperKomponent (Predukt/Befriebrischstoffe) ist die PurrperKomponente ge die und fettle sowie frei von g Schaubstoffen? Reinigungemittel: Reinisungemittel:	JA D NE verwendet? In entleent? JA D NE reinigt, dekontam	EIN D	4. Einsatzbedingle k Vakuumpumpen / Tosisch Aczed Macebiologisch*) Explosiv*) Radioativ*) sonstiges	Contaminie Kompone JA C JA C JA C JA C JA C	nten NE NE NE NE NE NE	IN O
*) M\u00e4robiologisch, expotsiv od Nachweis einer vorschr\u00e4fan Art der Schadkloffe oder proze- Komponenten in Kontakt kame Handelsname, Produktname Hersfoller	näßigen Reinigung stibedingter, gefäh en:	g entgeger hricher Re efahren-	ngenomment	en die Vaku	umpumpe	n/
1. 2. 3. 4. Personliche Schutzmaßnahme						
Gefährliche Zersetzungsprodu Welche: 5. Rachtsverbindliche Erk Wir versichem, dass die Angel zie durch unvollständige und durch unvollständige oder uni sie bekannt, dass wir unahling habung/Reparatur des Produk Filma:	Strung ben in dieser Erkli zu beurteiten. Uns nrichtige Angaben e chtige Angaben e eig von dieser Erk	ärung weh e ist beken in entstehe intstehend därung ger	rheitsgemäß und vollstär nt, daß wir gegenüber di n, halten. Wir verpflichte en Schadensensatzansp senüber Dritten - wozu in	m Auftragne n uns, den A üchen Dritte sbesondere	d ich als U stener für ulfragnet r freizuste die mit de	Schäder mer von den Un
Strasse: Telefon: Name (in Druck- buchstaben) Datum: Rechtsverbindliche Unterschift 100-Nr / Index 7 7025503 17 707	t		PLZ, Ort. Telefax: Position: Firmenstempel:	tung 1770000		

Abb. 10 Unbedenklichkeitserklärung 7.7025.003.17

a) Bei Reparaturarbeiten vor Ort muss der Motor von einer Elektrofachkraft vom Netz getrennt werden, so dass kein unbeabsichtigter Start erfolgen kann. Für Reparaturen nehmen Sie den Hersteller, dessen Niederlassungen oder Vertragsfirmen in Anspruch. Die Anschrift der für Sie zuständigen Service-Stelle kann beim Hersteller erfragt werden (siehe Hersteller-Adresse).

ACHTUNG

Jeder Maschine, die zur Inspektion, Wartung oder Reparatur an eine Elmo Rietschle Service-Stelle geschickt wird, ist eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Unbedenklichkeitserklärung bei zufügen.

Die Unbedenklichkeitserklärung ist ein Teil der Zulieferdokumentation.

b) Nach einer Reparatur bzw. vor der Wiederinbetriebnahme sind die unter "Aufstellung" und "Inbetriebnahme" aufgeführten Maßnahmen wie bei der Erstinbetriebnahme durchzuführen.



7.4 Ersatzteile

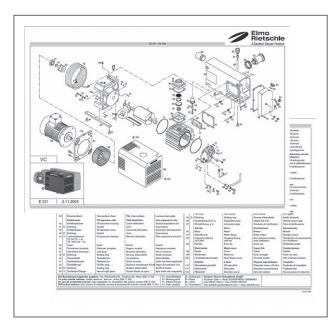


Abb. 11 Ersatzteilliste (Beispiel)



Abb. 12 Internetseite http://www.service-er.de

Ersatzteilbestellung gemäß:

• Ersatzteilliste:

E 250/1 → V-VTA 60 (01) - V-VTA 140 (01) **E 250/2** → V-VTA 60 (31) - V-VTA 140 (31)

• Download der PDF-Datei:

http://www.gd-elmorietschle.com

- → Downloads
- → Product Documents
- → V-Series → Spare Parts
- Die Verschleißteile und Dichtungen sind gesondert auf der Liste ausgewiesen.

Internetseite:

http://www.service-er.de

• Typ, Baugröße und Ausführung auswählen.

ACHTUNG

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile oder vom Hersteller genehmigte Teile. Die Verwendung anderer Teile kann zu Fehlfunktionen und die Haftung bzw. Garantie für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

8 Störungen: Ursachen und Beseitigung

Störung	Ursache	Beseitigung	Hinweis
Maschine wird durch Motorschutzschalter abgeschaltet	Netzspannung/ Frequenz stimmt nicht mit den Motorda- ten überein	Überprüfung durch Elektro- fachkraft	Kapitel 5.5
	Anschluss am Motorklemm- brett ist nicht korrekt		
	Motorschutzschalter ist nicht korrekt eingestellt		
	Motorschutzschalter löst zu rasch aus	Verwendung eines Motor- schutzschalters mit über- lastabhängiger Abschaltverzö- gerung, die den kurzzeitigen Überstrom beim Start berück- sichtigt (Ausführung mit Kurz- schluss- und Überlastauslöser nach VDE 0660 Teil 2 bzw. IEC 947-4)	
	Die Filterpatrone des Aus- blasfilters (Zubehör) ist ver- schmutzt	Filterpatrone reinigen / erneu- ern	Kapitel 7.2.3 Kapitel 7.4
	Das Regulierventil ist verschmutzt, so dass der zulässige Vakuumwert überschritten wird	Regulierventil reinigen / er- neuern	Kapitel 7.2 Kapitel 7.4
Saugleistung ist un- genügend	Ansaugfilter ist verschmutzt	Ansaugfilter reinigen / erneu- ern	Kapitel 7.2.3 Kapitel 7.4
	Saugleitung ist zu lang oder zu eng	Schlauch- bzw. Rohrleitung überprüfen	Kapitel 5.3
	Undichtigkeit an der Maschine oder im System	Verrohrung und Verschrau- bungen auf Undichtigkeiten und festen Sitz prüfen	Kapitel 7.2
	Lamellen sind beschädigt	Lamellen ersetzen	Kapitel 7.2.2 Kapitel 7.4



Störung	Ursache	Beseitigung	Hinweis
Enddruck (max. Vakuum) wird nicht erreicht	Undichtigkeit an der Maschine oder im System	Verrohrung und Verschrau- bungen auf Undichtigkeiten und festen Sitz prüfen	Kapitel 7.2
	Lamellen sind abgenützt oder beschädigt	Lamellen ersetzen	Kapitel 7.2.2 Kapitel 7.4
Maschine wird zu heiß	Umgebungs- oder Ansaug- temperatur ist zu hoch	Bestimmungsgemäße Verwendung beachten	Kapitel 2.3
	Kühlluftstrom wird behindert	Umgebungsbedingungen prüfen	Kapitel 5.1
		Lüftungsschlitze reinigen	Kapitel 7.2
	Die Filterpatrone des Aus- blasfilters (Zubehör) ist ver- schmutzt	Filterpatrone reinigen / erneu- ern	Kapitel 7.2.3 Kapitel 7.4
	Das Regulierventil ist ver- schmutzt, so dass der zulässi- ge Vakuumwert überschritten wird	Regulierventil reinigen / er- neuern	Kapitel 7.2 Kapitel 7.4
Maschine erzeugt abnormales Ge-	Die Kupplungsgummis sind verschlissen	Kupplungsgummis ersetzen	Kapitel 7.2.4 Kapitel 7.4
räusch	Das Verdichtergehäuse ist verschlissen (Rattermarken)	Reparatur durch Hersteller oder Vertragswerkstatt	Elmo Rietschle Service
	Das Regulierventil flattert	Ventil ersetzen	Kapitel 7.4
	Lamellen sind beschädigt	Lamellen ersetzen	Kapitel 7.2.2 Kapitel 7.4



9 Technische Daten

V-VTA			60	80	100	140
Schalldruckpegel (max.) EN ISO 3744	AD(A)	50 Hz	78	78	79	81
Toleranz ±3 dB(A)	dB(A)	60 Hz	84	80	84	89
Cohalllaiatungagnagal	AD(A)	50 Hz	-	-	-	92
Schallleistungsgpegel	dB(A)	60 Hz	89	90	92	94
Gewicht *	kg		76	80	97	111
Länge *	mm		737	771	853	870
Breite	mm		405	405	405	405
		(01)	320	320	320	320
Höhe	mm	(31)	366	366	366	366
Vakuum-Anschluss			G 1	G 1	G 1 ¹ / ₄	G 1 ¹ / ₄

^{*} Die Länge sowie das Gewicht können je nach Motorfabrikat von den hier aufgeführten Angaben abweichen.

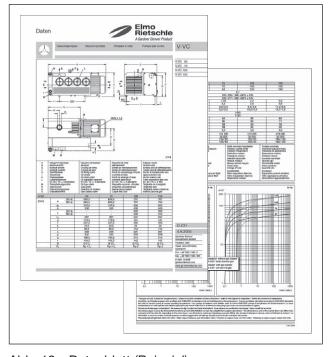


Abb. 13 Datenblatt (Beispiel)

Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt **D 250**

- Download der PDF-Datei:
 - **D 250** → V-VTA 60 V-VTA 140
 - Download der PDF-Datei: http://www.gd-elmorietschle.com
 - → Downloads
 - → Product Documents
 - → V-Series → Data Sheets

ACHTUNG

Technische Änderungen vorbehalten!





www.gd-elmorietschle.com er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Roggenbachstraße 58 79650 Schopfheim · Deutschland Tel. +49 7622 392-0

Fax +49 7622 392-300



Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver's Industrial Products Division and part of Blower Operations.



EG-Konformitätserklärung nach 2006/42/EG

Hiermit erklärt der Hersteller: Gardner Denver Schopfheim GmbH

Postfach 1260 D-79642 Schopfheim

dass die Maschine: Trockenlaufende Vakuumpumpe

der: Baureihe V-VTA

Typen V-VTA 60, V-VTA 80, V-VTA 100,

V-VTA 140

mit den Vorschriften der oben angegebenen Richtlinie konform ist.

Folgende harmonisierte Normen sind angewandt:

EN 1012-1:2010 Kompressoren und Vakuumpumpen — Sicherheitsanforderungen —

Teil 1: Kompressoren

EN 1012-2:1996+A1:2009 Kompressoren und Vakuumpumpen — Sicherheitsanforderungen —

Teil 2: Vakuumpumpen

Diese Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn an der Maschine Änderungen vorgenommen werden, die nicht vorher mit uns abgestimmt und schriftlich genehmigt wurden

Name und Anschrift des Gardner Denver Schopfheim GmbH

EG- Postfach 1260 Dokumentationsverantwortlichen D-79642 Schopfheim

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Schopfheim, 1.8.2011

Dr. Friedrich Justen, Director Engineering

C_0072_DE



Formular Unbedenklichkeitserklärung für Vakuumpumpen und Komponenten

7.7025.003.17

Seite 1 von 1

Gardner D	Denver	Scho	pfheim	GmbH
-----------	--------	------	--------	-------------

Roggenbachstr. 58, 79650 Schopfheim Telefon: +49/(0)7622/392-0 Fax: +49/(0)7622/392-300

Die Reparatur und/oder die Wartung von Vakuumpumpen und Komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine korrekt und vollständig ausgefüllte Erklärung vorliegt. Ist das nicht der Fall, kann nicht mit den Reparaturarbeiten begonnen werden und Verzögerungen sind die Folge.

arbeiten begonnen werden und Diese Erklärung darf nur von a				unterschrieben	werden.		
1. Art der Vakuumpumpen / Komponenten			2. Grund für die Einsendung				
Typenbezeichnung: Maschinen-Nummer: Auftrags-Nummer: Lieferdatum:	•						
3. Zustand der Vakuumpu	mpe / Komp	onente	4. Einsatzbe	edingte Konta	aminieru	ıng der	
Wurde diese betrieben? Welches Schmiermittel wurde Wurde die Pumpe/Komponent		NEIN 🗖	Vakuump Toxisch Ätzend Mikrobiologisc	oumpen / Kon	nponente JA 🗆 JA 🗅 JA 🗅	en NEIN NEIN NEIN	
(Produkt/Betriebsstoffe) Ist die Pumpe/Komponente ge öl- und fettfrei sowie frei von ge Schadstoffen? Reinigungsmittel: Reinigungsmethode:			Explosiv*) Radioaktiv*) sonstiges		JA 🗆 JA 🗅	NEIN NEIN NEIN	
*) Mikrobiologisch, expolsiv od Nachweis einer vorschriftsm Art der Schadstoffe oder proze Komponenten in Kontakt kame	näßigen Reinig eßbedingter, ge	ung entgeger	ngenommen!				
Handelsname, Produktname Hersteller	Chemische Bezeichnung	Gefahren- klasse	Maßnahmen I der Schadsto	bei Freiwerden	Erste Hilf	fe bei Unfäll	en
1.							
2. 3.							
4.							
Persönliche Schutzmaßnahme	en:						
Gefährliche Zersetzungsprodu Welche:	kte bei thermis	scher Belastu	ng		JA 🗆	NEIN	
5. Rechtsverbindliche Erk	lärung						
Wir versichern, dass die Angal zeichner in der Lage bin, dies die durch unvollständige und udurch unvollständige oder unrist bekannt, dass wir unabhänghabung/Reparatur des Produk Firma:	zu beurteilen. I Inrichtige Anga chtige Angabe gig von dieser	Uns ist bekan iben entstehe n entstehend Erklärung geg	nt, daß wir geg n, haften. Wir en Schadense genüber Dritter	genüber dem Au verpflichten uns rsatzansprüche n - wozu insbes	uftragnehi s, den Auf n Dritter f ondere di	mer für Sch tragnehmer reizustellen e mit der Ha	äden, von Uns
Stracco:	DI 7 Ort						
Tolofon:	PLZ, Ort: Telefax:						
Name (in Druck-							
buchstaben) Datum:			Firmenstempe	al·			
Rechtsverbindliche Unterschrif	 f i·			~			
TOS-Nr. / Index: 7.7025.003.17 / 03		Zuständige Stel	le: GS	Dateiverwaltung:	\77025003	17.xl	